

NOVAC

mp3 Walker (製品型番;MP-DB101)

取り扱い説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。
電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ご使用になる前に
ご使用になる前に、本紙をよくお読みの上、正しくお使いください。

セットアップガイドの注意事項

本セットアップガイドでの注意事項

1. 本紙の内容につきましては予告なしに変更する場合があります。
2. 本紙内容につきましては万全を期して作成いたしますが、万一誤りまたはお気づきの点がございましたら弊社宛ご連絡くださいますようお願いいたします。

- ※ その他、本紙に記載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
- ※ 本紙は「著作権法」によって、著作権等の権利が保護されています。
- ※ 本紙の一部または全部について、株式会社ノバックから文書による許諾を得ずに無断で転載または複製(コピー)することは、著作権等の権利侵害となる場合がありますのでご注意ください。

安全に正しくお使いいただくために

本製品は安全に十分配慮し設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことをかならずお守りください。

- 禁止

運転中は使用しない

自動車の運転をしながらヘッドホンを使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。

禁止

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万が一、水や異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、お買い上げ店、または弊社サポート窓口にご相談ください。

禁止

ぬれた手でさわらない

感電や、故障の原因となります。

禁止

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。

禁止

かゆみなど違和感があつたら使わない

使用中、肌に合わないと感じたときは使用を中止して医師またはお買い上げ店、弊社サポート窓口にご相談ください。

ケーブルの巻き付けなどにご注意ください。乳幼児・愛玩動物の首などにケーブル類が巻き付くと、死亡など重大事故の恐れがあります。厳密に管理してください。

主な特徴

- 音楽の再生のみ特化した軽量・コンパクト設計。
 - MP3・WMA※ 再生
※著作権保護機能(DRM)付きの WMA ファイルは再生できません。

- USB2.0 インターフェースでデータの高速転送
 - USB フラッシュメモリー: 音楽ファイルの他に、データファイルも転送し持ち運べる。

- ※ 本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトウェアの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
 - ※ 本製品およびパソコンの不具合によりデータが破損または消去された場合のデータ内容の保証はご容赦ください。大切なデータについては、こまめにバックアップをお願いいたします。

主な仕様

- 128MB フラッシュメモリー内蔵
 - モバイルデータストレージは機能し、データファイルの持ち運びが可能
 - USB2.0 インターフェースで高速転送
 - Windows 98SE / ME / 2000pro / XP および Mac OS10.2 以降対応(※Windows 98SE の場合は専用のドライバのインストールが必要)
 - 単 4 電池 1 本同梱
 - 本体サイズ 89×25×19 (mm)
 - 本体重量 21g (本体) 電池および付属品を除く

【保存できる曲数の例】

音楽ファイルの形式	MP3 形式	WMA 形式
サンプリングレート	128kbps	64kbps
収録可能な時間 または、曲数	2 時間 30 曲	4 時間 60 曲
※上記収録可能時間および曲数については、1 曲あたりの再生時間が、4 分とした場合の目安です。		

本体／付属品を確かめる

- mp3 Walker 本体 1 台
 - イヤホン 1 本
 - USB 延長ケーブル 1 本
 - 乾電池(単 4) 1 本
 - ユーザーズガイド(本紙)
 - ユーザー登録カード
 - 保証書

各部のなまえと働き

- ① **USB コネクタキャップ**
キャップをはずし、パソコンと接続します。
 - ② **LED ランプ**
電源 ON 時;点灯 / 再生中;点滅
 - ③ **イヤホンジャック**
付属のイヤホンを接続します。
 - ④ **曲戻し / ボリューム+ ボタン**
手前の曲に戻す
ボリューム音量を下げる。(長押し)
 - ⑤ **曲先送り / ボリューム- ボタン**
曲の先送り
ボリューム音量を上げる。(長押し)
 - ⑥ **再生 / 一時停止 ・ 電源ボタン**
曲の再生および一時停止
電源のオン / オフ(長押し)
 - ⑦ **電池カバー**

パソコンと接続する

- 1.プレーヤーに電池を装着します。
 - 2.プレーヤーの USB キャップをはずし、パソコンの USB ポートと接続、または付属の USB 延長ケーブルを使用して接続します。

■ Windows ME / 2000Pro / Xp の場合

パソコンと接続することで、自動的に「リムーバブルディスク」として認識されます。

※Windows 98 SE をご利用の場合は、ドライバのインストールが必要となります。
下記 WEB にドライバおよび インストール手順を掲載しておりますので、ドライバをダウンロードの上、ドライバのインストールを行ってください。)

■Windows98SE 用ドライバダウンロードサイト

<http://www.driver.novac.co.jp/mp3walker/MPDB101/index.html>

音楽ファイルを転送する

プレーヤーに音楽ファイルを転送する前に、音楽 CD から音楽をリッピングしてパソコンに取り込んでください。

※注;音楽ファイルを転送するには、Windows XP および 2000 では、Administrator またはコンピュータ管理者権限ユーザーで Windows にログインする必要があります。
※著作権保護機能(DRM)付の音楽ファイルは、再生できません。

- 1.ご利用のリッピングソフト、または Windows Media Player、i-Tune などを利用して、音楽 CD から、WMA 形式 または MP3 形式の音楽ファイルを作成します。

音楽ファイルの作成方法は、お手持ちのリッピングソフトの取り扱い説明書、または 下記弊社 WEB サイトをご覧ください。

■ Windows Media Player を使用して、WMA ファイルの作成
<http://www.driver.novac.co.jp/mp3walker/cd2wma.html>

■ i-Tune を使用して MP3 ファイルを作成
<http://www.driver.novac.co.jp/mp3walker/cd2mp3.html>

- 2.プレーヤーの USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、パソコンと接続します。
 - 3.「マイコンピュータ」上に認識された、「リムーバブルディスク」を開き、転送したい音楽ファイル、または、フォルダをドラック&ドロップします。
※再生可能なフォルダ階層は、5 階層までとなります。
※曲の再生は、プレーヤーに転送した順番で再生されます。

- 4.ファイルの転送が完了したら、タスクバーの「ハードウェアの取り外しアイコン」をクリックし、「USB 大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します」をクリックして、プレーヤーをパソコンから取り外します。

音楽を再生する

パソコンから、プレーヤーに転送した音楽ファイルの再生手順やその他操作手順について、説明します。

【音楽の再生と停止】

- 1.プレーヤーに電池を装着します。
 - 2.プレーヤー本体の「電源ボタン ▶||/■ 」を一度押します。この時に本体の LED が、点灯し、表示が点滅から点灯へと変わります。

※周辺の明るさや、プレーヤー本体を見る角度によっては、LED の状態を確認しにくい場合がありますので、その場合はプレーヤーLED ランプを見る角度を調整して、点灯状態を確認してください。

※音楽の再生中を除き、約 50 秒間無操作状態が継続されると、プレーヤーの電源は自動的に「オフ」になります。

- 3.「再生/一時停止 ▶||/■ 」ボタンを押すと、音楽を再生します。
 - 4.音楽の再生を停止する場合は、もう一度「再生/一時停止 ▶||/■ 」ボタンを押します。

【音量を調整する】

音楽の再生中に、「ボリューム+ ||◀/V+ 」または、「- ▶||/V-」ボタンを**長押し**することで、音量を調整できます。

【前後の曲へ曲送り (スキップ) する】

音楽の再生中に、「曲戻し ||◀/V+ 」または、「曲先送り ▶||/V-」ボタンを一度押すことで、曲を前後の曲へスキップします。

【本体の電源を切る】

音楽を聴き終わったあと、「電源ボタン ▶||/■ 」を LED ランプが消えるまで長押しすると、電源が「オフ」になります。

プレーヤーに保存した音楽ファイルを削除する

プレーヤー本体では直接ファイルを削除することはできません。保存したファイルの削除は、パソコンに接続した状態で行います。

※ **注**；ファイルを削除すると、復元することはできません。 必要な音楽やデータは 削除をする前に、あらかじめバックアップをしておいてください。

1. プレーヤーをパソコンと接続します。


2. 「マイコンピュータ」を開き、本製品を接続することで認識された、「リムーバブルディスク」を「右クリック」し、「開く」を選択します。



3. 削除するファイルを「右クリック」して、「削除」を選択します。



4. ファイルの削除の確認メッセージが表示されますので、「はい」を選択すると、ファイルは削除されます。



※ 説明に使用した画像は Windows XP の場合になりますが、他の OS の場合も、同様の手順で行ってください。

プレーヤーのメモリーをフォーマット(初期化)する

プレーヤーのメモリーのフォーマット(初期化)は、パソコンに接続した状態で行います。


※ **注 1**；フォーマットをすると、プレーヤー内に保存した音楽やデータは、すべて消去され、復元することはできません。 必要な音楽やデータは フォーマットをする前に、あらかじめバックアップをしておいてください。

※ **注 2**；フォーマット中は、フォーマットが完了するまで、パソコンから取り外さないでください。


【操作手順】

1. プレーヤーをパソコンと接続します。

2. 「マイコンピュータ」を開き、本製品を接続することで認識された、「リムーバブルディスク」を「右クリック」し、「フォーマット」を選択します。

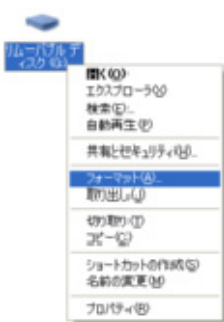

3. フォーマットの画面より、「ファイルシステム(F)」の項目選択を、「FAT」を選択します。

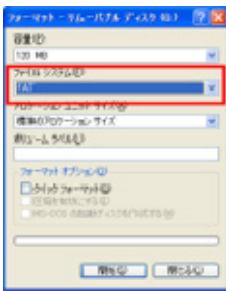

4. 「開始」ボタンを押すと、「フォーマット」が開始されます。



5. フォーマットの完了画面が表示されたら、「OK」ボタンを押して、終了です。

※ 説明に使用した画像は Windows XP の場合になりますが、他の Windows の場合も、同様の手順で行ってください。

※ Mac OS をご利用の場合は、 [MS-DOS] 形式でフォーマットを行ってください。

困った時の FAQ

質問 1：電源が入りません。

回答 1：下記のことを確認してください。

- 1) 電池が入っていますか？電池の極性はあっていますか？
- 2) 再生/一時停止ボタンを押すことで電源が入ります。再度、このボタンを押してみて LED が点灯するかをご確認ください。
- 3) 一度、電池を入れなおしてください。

質問 2：パソコンに接続しても認識されない。

回答 2：まず、以下のところをご確認下さい。

- 1) パソコンとプレーヤーを付属の USB ケーブルで正しく接続されていることをご確認下さい。
- 2) 接続する USB ポートの位置を変更して、接続してみてください。
- 3) パソコンの USB ポートが正しく動作していることをご確認ください。

以上をご確認いただき改善が見たれない場合は、サポートセンターまでお問い合わせください

質問 3：音楽の再生ができません。

回答 3：本製品は、MP3 と WMA ファイルの再生しかできません。その他のファイルの再生はできません。

著作権保護機能(DRM)の付いた WMA ファイルの再生もできません。著作権保護機能(DRM)の付いた曲が、混在している場合は その曲以降は再生できませんので、著作権保護機能(DRM)付のファイルを混在させないようにしてください。

質問 4：mp3 walker に入れた音楽ファイルが再生できません。

回答 4：6 階層以上のフォルダに入れた音楽ファイルは再生できません。フォルダは、5 階層までにして音楽ファイルを入れてください。

質問 5：音楽ファイルの「曲の先送り」、または「曲戻し」を行ったら、音楽の再生ができません。

回答 5：著作権保護機能(DRM)の付いた WMA ファイルがプレーヤー内に混在している事が考えられます。 該当する音楽ファイルを プレーヤーから削除してください。

質問 6：音楽 CD と同じ曲順、または ファイル名順で再生されない。

回答 6：曲の再生は、パソコンからプレーヤーに転送した順番で再生されます。よって、再生したい曲順で、プレーヤーにファイルを転送してください。

ユーザーサポートについて

本製品およびマニュアルに対するお問い合わせは、下記へお願いいたします。

住所：〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1
株式会社ノバック サポートセンター
電話：(03)3817-0938
受付時間：月曜～金曜
(祝祭日、および弊社休業日は除く)
AM10:00～PM12:00 PM1:00～PM5:00
E-mail：users@novac.co.jp

※お問い合わせの前に、まずこの取り扱い説明書の「困ったときのFAQ」をご覧ください。
また弊社のホームページにアクセスしていただくと、製品の最新情報やFAQなどを掲載しておりますので、ご参照下さい。

<http://www.novac.co.jp/support/index.html>

※お問い合わせの際には、お使いになっているパソコンの機種名/環境、不具合状況などを詳しくお教えください。

※電話がかかりにくい場合は、E-mail でお問い合わせ下さい。

※E-mail でのお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。

mp3 Walker MP-DB101 取扱説明書
発行日： 第一版 2006年6月
発行元： 株式会社ノバック
〒113-0033 東京都文京区本郷3-38-1
本郷イシワタビル 5F
MP-DB101JO